


■ D 型 , 角型


受注生産

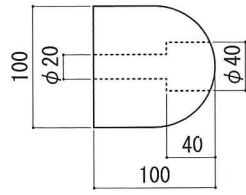


CD-1010M



CD-1315M

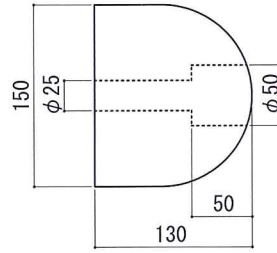


CK-1010M

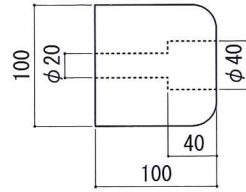


■ M 型


受注生産

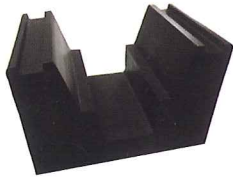

CM-8013

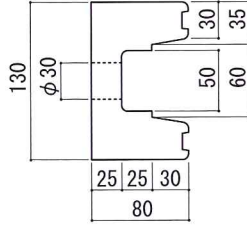

CM-1015

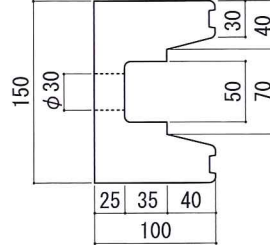

型 式	高さ×幅 (mm)	定 尺 (mm)	穴ピッチ			取付用フラットバー			推奨 ボルト
			両端 (mm)	中間 (mm)	穴数	板幅 A (mm)	板厚 (mm)	長穴寸法 B (mm)	
CD-1010M	100×100	2,000	100	450	5	-	-	-	M12
CD-1315M	130×150	1,000	100	400	3	-	-	-	M16
CK-1010M	100×100	2,000	100	450	5	-	-	-	M12
CM-8013	80×130	2,000	100	450	5	38	4.5	φ17×30	M12
CM-1015	100×150	2,000	100	450	5	38	4.5	φ17×30	M12
CE-4012	40×120	2,000	100	450	11	-	-	-	M8
CE-5017	50×175	2,000	100	450	11	-	-	-	M12
CE-6018	60×180	2,000	100	450	11	-	-	-	M12

カーSTOPパー仕様：

- 本体 合成ゴム
- 取付用フラットバー スチール
- 色 黒


※長さ、穴径、穴ピッチ、深ザグリ等変更可能
底面深ザグリ追加加工可能
お問い合わせください

E 型


※注意




CE-4012

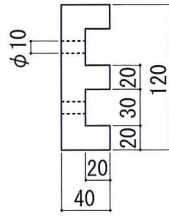

CE-5017

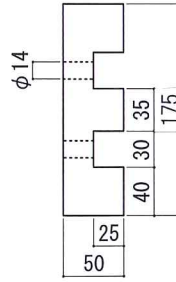

CE-6018

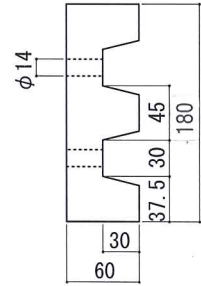


● E型穴ピッチ


100	450	450	450	450	100
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
100	225	450	450	450	225
2000					

● カーSTOPパー取付説明


① アンカーボルトや溶接ボルトを壁面に取付けます

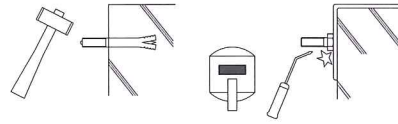


② カーSTOPパーを差し込みます



③ 必要な場合、取付用フラットバーや座金を取り付ける



④ ワッシャー、ナットを取付け、ボックススパナ等で締め付ける



⚠ 注意

溶接ボルトに取り付ける場合、ボルト頭部の寸法よりカーSTOPパー底部の穴径寸法が大きいことを確認してください。溶接ボルト頭部が引っかかり、正しく取り付けられない恐れがあります。カーSTOPパー底部への底面深ザグリ追加加工も可能です。

